基本のお手入れ

糸くずフィルター

→P.68、69

「糸くずフィルター」ランプ 点灯時に

準備 糸くずフィルターを外す前に は脱水運転を行い、排水され たことを確認する

● 糸くずフィルターカバーを開ける



フィルター

つまみをゆっくり左に約1回 転回し、糸くずフィルター を手前に引きながら外す



残水が出る場合があるので、 水受けなどで受けてください。

会 糸くずフィルターを水洗いする



ゴム パッキン

ゴムパッキンはこすらずに、糸くず などの異物だけを取り除いてください。 ゴムパッキンについたグリースを拭き 取ってしまうと、糸くずフィルターが 回しにくくなります。

4 ゴムパッキンがきちんと取り付け られていて、糸くずなどが付いて いないことを確認し、取り付ける





「ウエマークを上にする。 奥まで差し込む。

□ つまみを右に「カチッ」と音が するまでしっかり回し、糸くず フィルターカバーを閉じる



●ドラムに水が入ってい る場合は、糸くずフィル ターを外すと多量の水 が出ます。

●運転中は糸くずフィル ター、乾燥フィルター を外さないでください。



バックフィルターのお手入れ →P.73

●付属のスイコミノズルで お手入れしてください。



バックフィルター 糸くずが取れにくい場合は、よく 絞った濡れぞうきんなどで拭いて ください。拭いたあとは、よく乾 かしてから運転してください。 (手袋などをして行ってください。)



濡れぞうきん

●乾燥フィルターは消耗 品です。破損したとき は販売店でお買い求め ください。**→P.88**

乾燥フィルター

→P.72

乾燥するごとに、または「乾燥 フィルター」ランプ点滅時に

🚺 乾燥フィルターを手前に引 き出して取り外す



ネットを裏返しにしてお手 入れする



掃除機でネットに付着した 糸くずなどを取り除きます。

- ●水洗いすることもできます。 (よく乾かしてから本体に 取り付けてください。)
- (三) ネットを元どおり内側に入 れ、下図のようにネットの 端をフックの下に入れる



フィルター枠

ネットがフィル ター枠からはみ 出さないように

バックフィルターなどに、 糸くずが付着していない ことを確認し、元通りしっ かりと取り付ける



日立電気洗濯乾燥機 ビッグドラム BD-V2000/V2000R カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。 → P.○○ このマークは「取扱説明書」の記載 ページです。

洗濯~乾燥運転(風アイロン動作、お湯取時)を例に操作方法をご紹介します。



水道の水栓を開ける。お湯取ホースをセットする → P.32

「ドア開」ボタンを押して、ドアを開けて、

ドアに手をはさま ないように注意!!

洗濯物を入れてドアを閉め、



を押す

一○ が消灯していても、ドアが開かない場合は、「ドア開」ボタンを押しな がら、ボタン近くのドア周囲(へこみ部分)を手前に引いて開けてください。

を押し、「標準」のランプを点灯させる

を押し、「 風アイン 」のランプを点灯させる → P.24

お湯取

を押し、「お湯取」したい行程(洗い・すすぎ・乾燥) **のランプを点灯させる** → P.34

を押す

メロディが鳴ったあと、洗濯物の量を計測するため に、約30秒~2分間ドラムを回転し、洗剤量(目安) を表示します。



洗剤量(目安)表示に従って、1分以内に 洗剤などを入れる → P.26~29



A:A A

●すぐに給水したいときは、「洗▶乾」ボタンを押してください。 運転終了の約5~10分前に終了予告音が鳴り、その後メロディが鳴ったら終了です。 ふんわりガード運転をしたいときは -> P.65

運転中(--○ 点灯時) に ドアを開けたいとき

→ P.30、31

へこみ部

汚れ落ちをよくするには

ホット を押し、ボタンを点灯

させる → P.64

を押す

ドアロックが解除されます。

●洗濯運転中に開けられるのは、 運転開始から約2~5分間と、 脱水中のみです。

●乾燥運転時(ドラム内部が熱い とき)は3~15分の冷却運転 後にドアロックが解除されます。

●ふんわりガード運転時は、 を押すとすぐにドアロックが 解除されます。

2-H2358-3B QA-183

上手なお洗濯・乾燥 のポイント

洗濯、乾燥の前に 洗濯物の絵表示を 確認してください。







静かに運転するには・・・

●洗濯物は一枚ずつ広げ、一方に片寄らな いように入れてください。 →P.19







- ●脱水立ち上がり具合の調整をして、「O」 (低振動)に設定してください。 → P.66
 - ●運転時間が長くなります。

- ●据付説明書に従い正しく据え付けてください。
 - ●本体がガタついていると、振動 → 据付説明書 の原因になります。
- ●静かに乾燥運転したいときは「風アイロン | の設定を解除してください。
- ●更に、おやすみ中など静かに乾燥運転したい ときは、「ナイト」コースを使いましょう。
- 「ナイト」コースの場合は、運転→ P.39、41 時間が長くなります。

ほかの洗濯物と

一緒に洗う


スムーズに脱水するには・・・


ドラム式洗濯機は、洗濯物のバランスがとれない場合には脱水の途中で、布ほぐし動作を行うため、運転 時間が長くなったり、運転を途中で止めてしまうことがあります。

●大物の洗濯物(シーツやバスタオルなど)や厚手の衣類(ジーンズや柔道着、剣道着など)、少量 の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物、マット類はほかの洗濯物と一緒に洗いましょう。





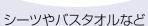

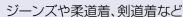



少量の洗濯物、洗濯ネットに 入れた洗濯物など



キッチンマット、バスマット

- などのマット類
- ●洗濯ネットは、デリケートな洗濯物(ランジェリー、ブラジャー、 ストッキングなど) や小物 (くつ下、ハンカチなど) だけに使用し ましょう。 → P.20、21
- ●詰め込み過ぎると、スムーズに 脱水できない場合があります。



●脱水立ち上がり具合の調整 をして、「2」(スムーズ)に 設定してください。

ほかの洗濯物

→ P.66

- 「お湯取」について ●ドラム式は節水タイプのため、洗いだけにお湯取機能をご利用の場合 は、風呂水の使用量も少なくなります。(洗いだけの場合は約20L)
 - ●洗濯物の量が少ないとき(2kg以下)など、風呂水を使用しない場合が あります。

タオルなどのゴワゴワ感が気になったら・・・

ドラム式洗濯機は、少ない水で洗うため、タオルなどはパイルが寝てゴワゴワすることがあります。

- ●「柔らか」コースを使いましょう。 (→P.39)
- ●洗▶乾の「標準」コースで運転しましょう。

→ P.38

●脱水運転中に温風を洗濯物に吹き付けゴワツキ を抑えます。(運転時間が長くなります。)

●ソフト仕上剤を使用しましょう。

→ P.27



●洗濯物が乾いたあとにゴワゴワが気になる 場合は、追加で乾燥の「標準」コースを運転 しましょう。 → P.40

シワ・縮みが気になる洗濯物は・・・

洗濯物によっては、従来の乾燥機と同様、シワがついたり、縮むことがあります。

シワが気になるものは

シワになりやすい洗濯物



シーツなど 綿シャツなど ブラウスなど の大物



ジーンズなど 硬く厚い衣類 パジャマ・Tシャツなど



- 「風アイロン」 機能を使いましょう。 → P.24 ●高速の温風で、シワを抑えます。
 - ●脱水後、タイマー運転で30分乾燥運転 後、吊り干しをしましょう。 → P.40
 - ●生乾きで取り出して、吊り干しをすると きれいに仕上がります。



- ●2kg以下の量で乾燥しましょう。
- ●脱水シワをのばしてから乾燥しましょう。
- ●薄手の洗濯物は、厚手の洗濯物と分けて乾燥しましょう。

縮みが気になるものは

熱に弱い洗濯物



化繊のくつ下・ランジェリーなど

●「低温乾燥コース」 を使いましょう。

→P.39、41

● 「棚乾燥」コース を使いましょう。 → P.52、53

ウールのセーター・スカートなど

ドライマーク付き洗濯物

乾燥ムラが気になったら・・・

洗濯物の種類や量によっては、乾き具合にムラがでることがあります。

- ●乾き具合調整機能を使い、乾き具合を 「強め」にしましょう。 → P.67
- ●4kg以下の量で乾燥しましょう。
- ●分けて乾燥しましょう。
 - ●綿と化繊、厚手と薄手など、それぞれ分けると乾燥ムラが少なくなります。

洗濯物が多いときは、 くつ下やハンカチな どの小物類は、市販 の洗濯ネットに入れ て運転してください。

●運転中にドアパッキン 付近に集まり、洗濯や 乾燥が十分にできな いことがあります。